

Fiche de mise en œuvre CreativTop

Effet Pierre

Difficulté



Temps de mise en œuvre



par m²


Durée d'intervention



4 jours

Produits utilisés

Produit	Consommation
Baumit CreativTop Fine	min. 2 kg/m ²
Baumit CreativTop Pearl	min. 6 kg/m ²
Baumit Lasur	min. 0,1 L/m ²

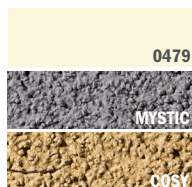

Outils recommandés

- Lisseuse inox
- Taloche inox crantée U8
- Pulvérisateur
- Film souple en polyéthylène (épaisseur max. 80 µm)
- Liteau bois + vis bois
- Rouleau patte de lapin 10-12 mm
- Chiffon
- Règle à niveau
- Roulette pour papier peint

Supports admissibles

- Béton lisse ou ragréé
- Maçonnerie revêtue d'un enduit hydraulique
- Sous-enduit Baumit StarContact White
- Sous-enduit Baumit openContact

Consulter la fiche technique pour connaître les conditions de préparation du support.

Mise en œuvre - Étapes




Appliquer **Baunit CreativTop Fine** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox. Tirer simplement au grain sans talochage.

5 min



Après séchage complet, appliquer **Baunit CreativTop Pearl** (min. 6 kg/m²) à l'aide d'une taloche inox crantée U8. Lisser à l'aide d'une lisseuse inox. L'épaisseur moyenne devra être comprise entre 3-4 mm.

10 min

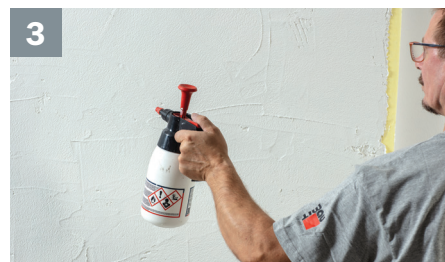

Immédiatement après lissage, pulvériser légèrement la surface avec de l'eau puis recouvrir d'un film souple en polyéthylène (épaisseur max 80 µm).

10 min




Structurer la surface en pressant différents outils contre le film (rouleau, taloche...) puis retirer délicatement le film.

5 min



Préparer un **litage bois** en intégrant une vis à bois à chaque extrémité, les pointes de vis ressortiront d'environ 2 cm. Ce litage est ensuite utilisé comme guide pour créer l'appareillage des joints de pierre : les pointes des vis à bois permettent de prendre appui sur l'enduit frais sans faire de marque.

5 min

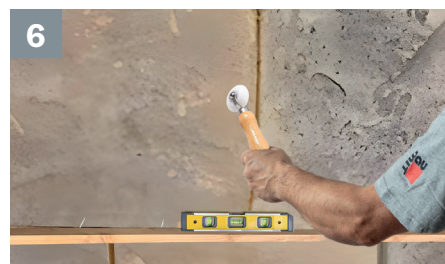

Dans l'enduit de finition encore frais, dessiner l'appareillage des joints de pierres à l'aide d'une **roulette** adaptée tout en vérifiant l'horizontalité et la verticalité des joints à l'aide d'une règle à niveau.

Le profil du joint sera dessiné de manière à ce que ce dernier ne fasse pas de retenue d'eau.

Laisser sécher 24 à 48 heures.

5 min



Appliquer **Baunit Lasur** (min. 0,1 L/m²) dans différentes directions au rouleau patte de lapin 10-12 mm. Estomper le surplus de lasure avec un chiffon.

5 min



Astuce :

Avant l'étape 7, après séchage complet, l'enduit peut être légèrement poncé selon l'aspect recherché.

Recommandations

- Le domaine d'emploi des produits utilisés doit être respecté. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité (FDS).
- Les surfaces à réaliser doivent être adaptées au niveau de difficulté.
- La durée totale d'intervention est indiquée sur la base des délais de séchage des différentes couches à appliquer. Les délais de séchage sont évalués pour une température d'environ 20 °C et un temps sec. Par temps froid et humide, ces délais sont rallongés.
- Les consommations indiquées sont des consommations minimales. Elles peuvent augmenter en fonction de l'applicateur et de l'aspect recherché.
- Sur les zones exposées au rayonnement direct ou indirect du soleil, les teintes doivent présenter un taux de réflexion solaire (TSR) supérieur ou égal à 30 %, ce qui correspond à un facteur d'absorption du rayonnement solaire inférieur ou égal à 0,7.
- Sur le chantier, la réalisation préalable d'une surface témoin est fortement recommandée afin de confirmer si l'effet réalisé est conforme aux attentes. Le cas échéant, cette surface doit être réalisée par l'entreprise en charge des travaux.
- Si la réalisation de l'aspect nécessite un calepinage particulier pour créer des joints, ce calepinage doit être établi avant le démarrage des travaux et tenir compte de l'architecture des façades.

*L'indice TSR est mentionné pour chaque couleur dans le nuancier Baunit Life.