

Fiche de mise en œuvre CreativTop

Effet Bois - Peigne

Difficulté



Temps de mise en œuvre



par m²

Durée d'intervention



4 jours

Produits utilisés

Produit	Consommation
Baumit CreativTop Fine	min. 2 kg/m ²
Baumit CreativTop Silk	min. 2 kg/m ²
Baumit StarColor	min. 0,2 L/m ²
Baumit Lasur	min. 0,1 L/m ²


Outillage recommandé

- Lisseuse inox
- Peigne à bois en silicone
- Gouge
- Règle à niveau
- Rouleau polyamide 10-12 mm
- Chiffon
- Papier à poncer grain 120 à 180



Astuce :

Pour des couleurs de bois foncées, utiliser **Baumit PuraColor** en remplacement de **Baumit StarColor**.

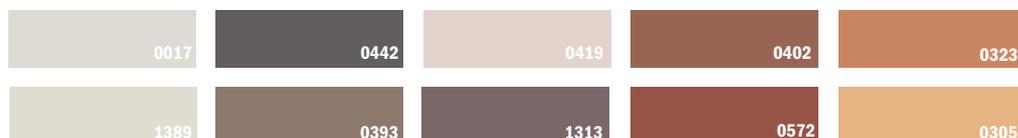

Supports admissibles

- Béton lisse ou ragréé
- Maçonnerie revêtue d'un enduit hydraulique
- Sous-enduit Baumit StarContact White
- Sous-enduit Baumit openContact

Consulter la fiche technique pour connaître les conditions de préparation du support.

BAUMIT SAS

Zac du Gué de Launay - 1 Impasse de la Centrale - 77360 Vaires-sur-Marne

Tél: 01 76 21 70 21

www.baumit.fr



Appliquer **Baunit CreativTop Fine** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox. Tirer simplement au grain sans talochage.

5 min



Après séchage complet, appliquer **Baunit CreativTop Silk** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox en épaisseur d'environ 2 mm.

10 min



Immédiatement après application, structurer la surface à l'aide d'un peigne à bois en silicone. Rincer fréquemment le peigne afin d'assurer un marquage régulier des veines du bois.

15 min



Après séchage complet, réaliser les joints à l'aide d'une gouge dans toute l'épaisseur de **Baunit CreativTop Silk**. Vérifier l'horizontalité et la verticalité des joints à l'aide d'une règle à niveau avant traçage.

15 min



Appliquer **Baunit StarColor** (min. 0,2 L/m² par couche) dans le sens du motif avec un rouleau polyamide 10-12 mm.

5 min



Après séchage complet, appliquer **Baunit Lasur** (min. 0,1 L/m²) dans le sens du motif avec un rouleau polyamide 10-12 mm. Estomper le surplus de lasure avec un chiffon.

5 min



Après séchage complet, procéder à un léger ponçage (papier grain 120 à 180) afin d'adoucir les reliefs puis dépoussiérer.

10 min

Astuces :

Baunit StarColor peut être appliqué avant l'étape 4 pour des joints d'une couleur différente du bois.

Baunit StarColor peut être appliqué en une ou deux couche(s).

Recommandations

- Le domaine d'emploi des produits utilisés doit être respecté. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité (FDS).
- Les surfaces à réaliser doivent être adaptées au niveau de difficulté.
- La durée totale d'intervention est indiquée sur la base des délais de séchage des différentes couches à appliquer. Les délais de séchage sont évalués pour une température d'environ 20 °C et un temps sec. Par temps froid et humide, ces délais sont rallongés.
- Les consommations indiquées sont des consommations minimales. Elles peuvent augmenter en fonction de l'applicateur et de l'aspect recherché.
- Sur les zones exposées au rayonnement direct ou indirect du soleil, les teintes doivent présenter un taux de réflexion solaire (TSR) supérieur ou égal à 30 % *, ce qui correspond à un facteur d'absorption du rayonnement solaire inférieur ou égal à 0,7.
- Sur le chantier, la réalisation préalable d'une surface témoin est fortement recommandée afin de confirmer si l'effet réalisé est conforme aux attentes. Le cas échéant, cette surface doit être réalisée par l'entreprise en charge des travaux.
- Si la réalisation de l'aspect nécessite un calepinage particulier pour créer des joints, ce calepinage doit être établi avant le démarrage des travaux et tenir compte de l'architecture des façades.

*L'indice TSR est mentionné pour chaque couleur dans le nuancier Baunit Life.