Fiche de mise en œuvre CreativTop

Effet Brique

Difficulté	Temps de mise en oeuvre	Durée d'intervention
	35 min par m²	3 jours

Produits utilisés

Produit	Consommation
Baumit CreativTop Fine	min. 2 kg/m²
Baumit CreativTop Silk	min. 2 kg/m²
Baumit Lasur	min. 0,1 L/m²

Outillage recommandé

- **Lisseuse inox**
- **Pochoir de 0,9 m² à usage unique (1,033 x 0,88m)**
- **Règle à niveau**
- **Lame à lisser**
- **Papier à poncer grain 120**
- **Rouleau laine ou brosse à encoller**
- **Chiffon**

Astuce :
Baumit CreativTop Silk peut être remplacé par **Baumit CreativTop Pearl** ou **Baumit CreativTop Fine** suivant la rugosité souhaitée de la brique.

Supports admissibles

- **Béton lisse ou ragréé**
- **Maçonnerie revêtue d'un enduit hydraulique**
- **Sous-enduit Baumit StarContact White**
- **Sous-enduit Baumit openContact**

Consulter la fiche technique pour connaître les conditions de préparation du support.

BAUMIT SAS
Zac du Gué de Launay – 1 Impasse de la Centrale – 77360 Vaires-sur-Marne
Tél: 01 76 21 70 21
www.baumit.fr

Mise en œuvre - Étapes

Appliquer **Baumit CreativTop Fine** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox. Tirer simplement au grain sans talochage. La couleur de **Baumit CreativTop Fine** définit la couleur du joint.

5 min

Après séchage complet, poser le pochoir et vérifier son horizontalité avec une règle à niveau.

5 min

Appliquer **Baumit CreativTop Silk** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox en épaisseur d'environ 2 mm.
Lisser en limitant les balèvres avec la lisseuse inox ou une lame à lisser.

10 min

Après séchage complet, retirer délicatement le pochoir.

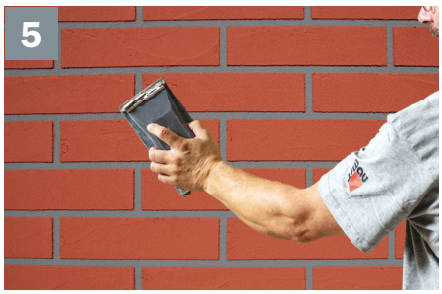

Affiner l'aspect de surface par un léger ponçage (papier grain 120) puis dépoussiérer.

10 min

Pour un rendu plus naturel, appliquer **Baumit Lasur** (min. 0,1 L/m²) au rouleau laine ou à la brosse à encoller.
Estomper le surplus de lasure avec un chiffon.

5 min

Recommandations

- Le domaine d'emploi des produits utilisés doit être respecté. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité (FDS).
- Les surfaces à réaliser doivent être adaptées au niveau de difficulté.
- La durée totale d'intervention est indiquée sur la base des délais de séchage des différentes couches à appliquer. Les délais de séchage sont évalués pour une température d'environ 20 °C et un temps sec. Par temps froid et humide, ces délais sont rallongés.
- Les consommations indiquées sont des consommations minimales. Elles peuvent augmenter en fonction de l'applicateur et de l'aspect recherché.
- Sur les zones exposées au rayonnement direct ou indirect du soleil, les teintes doivent présenter un taux de réflexion solaire (TSR) supérieur ou égal à 30 % *, ce qui correspond à un facteur d'absorption du rayonnement solaire inférieur ou égal à 0,7.
- Sur le chantier, la réalisation préalable d'une surface témoin est fortement recommandée afin de confirmer si l'effet réalisé est conforme aux attentes. Le cas échéant, cette surface doit être réalisée par l'entreprise en charge des travaux.
- Si la réalisation de l'aspect nécessite un calepinage particulier pour créer des joints, ce calepinage doit être établi avant le démarrage des travaux et tenir compte de l'architecture des façades.

*L'indice TSR est mentionné pour chaque couleur dans le nuancier Baumit Life.