Fiche de mise en œuvre CreativTop

Effet Rust

Difficulté	Temps de mise en oeuvre	Durée d'intervention
	40 min par m²	4 jours

Produits utilisés

Produit	Consommation
Baumit CreativTop Fine	min. 2 kg/m²
Baumit CreativTop Silk	min. 2 kg/m²
Baumit Metallic	min. 0,3 L/m²
Baumit Lasur	min. 0,1 L/m²

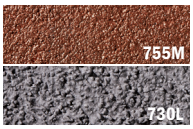

Outillage recommandé

- **Lisseuse inox**
- **Taloche inox crantée U6**
- **Pulvérisateur**
- **Film souple en polyéthylène (épaisseur max. 80 µm)**
- **Outils de structuration (rouleau, platoir...)**
- **Rouleau patte de lapin 10-12 mm**
- **Chiffon**
- **Gouge et règle à niveau (optionnels)**

Astuce :
Baumit Lasur peut être varianté en teinte 726L ou 735L.

Supports admissibles

- **Béton lisse ou ragréé**
- **Maçonnerie revêtue d'un enduit hydraulique**
- **Sous-enduit Baumit StarContact White**
- **Sous-enduit Baumit openContact**

Consulter la fiche technique pour connaître les conditions de préparation du support.

BAUMIT SAS
Zac du Gué de Launay – 1 Impasse de la Centrale – 77360 Vaires-sur-Marne
Tél: 01 76 21 70 21
www.baumit.fr

Mise en œuvre - Étapes

Appliquer **Baumit CreativTop Fine** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une lisseuse inox. Tirer simplement au grain sans talochage.

5 min

Après séchage complet, appliquer **Baumit CreativTop Silk** (min. 2 kg/m²) à l'aide d'une taloche inox crantée U6 en épaisseur 2 à 3 mm. Lisser avec une lisseuse inox.

10 min

Immédiatement après application, pulvériser la surface avec de l'eau puis la recouvrir d'un film souple en polyéthylène (épaisseur max. 80 µm).

10 min

Structurer la surface en pressant différents outils contre le film (rouleau, taloche...). Retirer le film et laisser sécher.

5 min

Appliquer **Baumit Metallic** (min. 0,3 L/m²) dans différentes directions au rouleau patte de lapin 10-12 mm.

5 min

Après séchage complet, appliquer **Baumit Lasur** (min. 0,1 L/m²) dans différentes directions au rouleau patte de lapin 10-12 mm. Estomper le surplus de lasure avec un chiffon.

5 min

Astuce :

Avant l'étape 5, des joints peuvent être réalisés pour calepiner la surface.
Le cas échéant, réaliser les joints à l'aide d'une gouge dans toute l'épaisseur de **Baumit CreativTop Silk**.
Vérifier l'horizontalité et la verticalité des joints à l'aide d'une règle à niveau avant traçage.

Recommandations

- Le domaine d'emploi des produits utilisés doit être respecté. Consulter les fiches techniques et les fiches de données de sécurité (FDS).
- Les surfaces à réaliser doivent être adaptées au niveau de difficulté.
- La durée totale d'intervention est indiquée sur la base des délais de séchage des différentes couches à appliquer. Les délais de séchage sont évalués pour une température d'environ 20 °C et un temps sec. Par temps froid et humide, ces délais sont rallongés.
- Les consommations indiquées sont des consommations minimales. Elles peuvent augmenter en fonction de l'applicateur et de l'aspect recherché.
- Sur les zones exposées au rayonnement direct ou indirect du soleil, les teintes doivent présenter un taux de réflexion solaire (TSR) supérieur ou égal à 30 % *, ce qui correspond à un facteur d'absorption du rayonnement solaire inférieur ou égal à 0,7.
- Sur le chantier, la réalisation préalable d'une surface témoin est fortement recommandée afin de confirmer si l'effet réalisé est conforme aux attentes. Le cas échéant, cette surface doit être réalisée par l'entreprise en charge des travaux.
- Si la réalisation de l'aspect nécessite un calepinage particulier pour créer des joints, ce calepinage doit être établi avant le démarrage des travaux et tenir compte de l'architecture des façades.

*L'indice TSR est mentionné pour chaque couleur dans le nuancier Baumit Life.